

I/O 采集控制模块 EIO0804I 产品数据手册

郑州捷宸电子科技有限公司



目 录

第一音	概 述	1
	关于产品	
	主要功能特点	
3、	应用领域	1
第二章	设备入手指引	3
1,	装箱清单	3
2、	关于产品	3
	2.1 产品外观	3
	2.2 产品尺寸	2
	2.3 安装尺寸	Z
	2.4 指示灯说明	5
	2.5 接口说明	5
	2.6 技术参数	6
3、	硬件复位	6
第三章	常规故障排除	7
1,	上电后通讯指示灯或电源灯不亮	7
2、	使用浏览器无法打开设备配置网页	7
3、	用网页配置参数后重启新参数没有生效	7
4、	使用配置软件无法找到设备	7
5、	忘记设备密码或忘记设备 IP 地址	7
6、	设备正常工作但数据通讯不正常	7
附	1: EIO0804I 设备出厂默认参数	8
	2: 设备应用	
	3: 修订历史	
公	司联系方式	1C



第一章 概述

1、关于产品

我公司研发的 EIO0804I 采集控制模块,主要用来采集现场的 I/O 信号或电压信号,并集合了串口服务器和 Modbus 网关的功能。产品完全按照工业级标准进行设计,功能强大、抗干扰能力强、防雷击及浪涌冲击,宽电压输入,能够在-40℃~80℃范围内长期稳定工作。

2、主要功能特点

I/O 系列采集控制模块,是我公司的明星系列产品,功能强大,应用十分灵活方便:

- (1) 可通过模块自带串口控制现场其他的串口设备,降低施工费用
- (2) 可多个模块进行总线组网, 使 I/O 点数得到灵活扩展
- (3) 可采集现场的 I/O 输入信号, 也可采集电压输入信号
- (4) I/O 控制同时支持以太网和 RS485 信号通信方式,支持标准的 Modbus 协议
- (5) 输入支持事件响应,事件支持滤波处理
- (6) 两个模块可以在无电脑参与的情况下进行遥控操作, 支持一对多或多对一遥控
- (7) 输出支持初始状态锁定、输出锁定及安全电压设定
- (8) 支持 WEB 网页和 PC 软件等多种参数配置方式,配置参数方便灵活
- (9) 能现场对用户的配置进行测试确保配置正确
- (10) 可通过远程命令对模块进行控制
- (11) 集合 I/O 采集,控制输出,串口服务器, Modbus 网关功能于一身
- (12) 以太网口和串口均可读取并控制 I/O 状态
- (13) 数据上报与动作数据自由切换
- (14) 可在云端直接控制,并可上报自定义内容
- (15) 10/100M 自适应以太网接口, 支持动态 IP (DHCP) 和静态 IP, 支持跨网段使用
- (16) 具有自动报告 IP 的功能, 支持在线更新固件

第1页



3、应用领域

I/O 系列采集控制模块,广泛应用于各行各业,需要控制通断的地方都可以用到,比如:

- ◆ PLC 自动控制
- ◆ 集装箱信息管理
- ◆ 电梯控制系统
- ◆ 空调自动控制系统
- ◆ 交通自动化控制
- ◆ 楼宇小区自动化与安防
- ◆ 智能家居
- ◆ 机器人控制
- ◆ 电力高温高压监控
- ◆ 环境监测系统
- ◆ 汽车信号监测与控制
- ◆ 重型机械、气动设备控制
- ◆ 矿山、矿业设备控制
- ◆ 新能源系统的监测



第二章 设备入手指引

1、装箱清单

在使用本产品前,请根据产品装箱清单仔细核对附件、产品合格证及用户保修卡是否齐全,若发现缺失,请立即与销售商或厂家联系。

序号	名称	数量	单位	备注
1	EIO0804I 设备	1	台	
2	1.5 米网线	1	根	
3	产品合格证	1	张	
4	用户保修卡	1	张	
5	12V 电源适配器	1	个	
6	售后服务卡	1	张	

2、关于产品

2.1 产品外观











2.2 产品尺寸

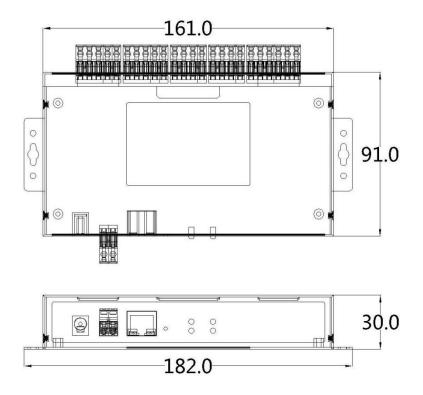

2.3 安装尺寸

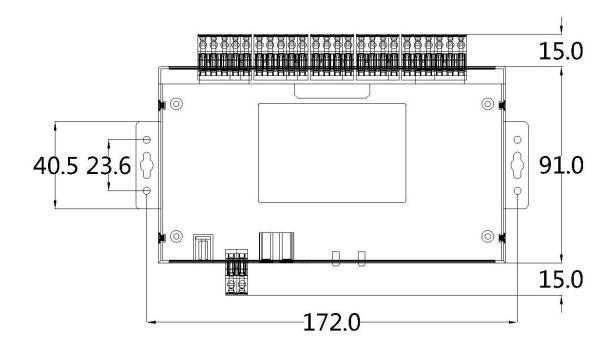



2.4 指示灯说明

指示灯名称	指示灯定义
	电源指示灯
DWD	设备正常上电时此 LED 灯常亮,否则请检查设备供电是否正常,如
PWR	供电正常此灯不亮,则设备可能出现了硬件故障,请联系厂家当地的
	售后或直接与我司联系进行咨询。
	系统复位指示灯
CFG	设备正常工作时,此灯常灭;当用户按下系统复位按键时,该灯进行
	闪烁,闪烁三次后设备会将参数恢复到出厂设置并自动重启。
	串口通讯指示灯
COM1-2	当某个串口上有数据流时,对应指示灯会出现闪烁;没有数据流时,
	指示灯常亮。用户可通过该信号灯了解设备串口的数据交互情况。

2.5 接口说明

接口	1名称	接口定义	
⊝-⊙-⊕		模块供电 DC9~30V 直流电源插座	
V+/V-		模块供电 DC9~30V 直流电源接线端子	
LAN		10/100M 局域网自适应网口	
		复位按键孔。当设备参数设置混乱,或无法对设备进行参数设置时,	
F	RES	可用卡针插入"RES"孔并按下不要松开,五秒钟后设备会将所有	
		参数恢复到出厂默认值并重启。	
	GND	IO 输入有源电平信号负端	
DI	1-4	IO 输入信号源(有源/无源)正端	
	СОМ	IO 输入无源信号公共端	
DO5-8		对应第 5-8 路继电器通道	
COM1-2		分别对应 1-2 路复合串口通道,每个通道包含 RS232 和 RS485	



2.6 技术参数

参数类别	参数项	参数值
\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	I/O 通道	4 路采集输入, 4 路继电器输出
通道参数	串口通道	2 路 RS232/485 复合通道
DI 输入	有源电平信号	高电平为"1": +5.0V~30V 低电平为"0": 0~+3.0V
通道参数	无源开关信 号	开路状态为 "0" 闭合状态为 "1"
DO 输出 (继电器)	额定值	10A-277VAC/30VDC
通道参数	通道类型	常开
	串口	过流保护 30V/100mA
77 2 123 22 22 12 1	电源	500W 雷击浪涌
防护参数	网口	2KV 电磁隔离保护
	1/0 □	500W 雷击浪涌
	电压	电源输入 DC9-30V,独有防接反功能
电源参数	功率	<2W
T7-1-2	工作温度	-40°C ~ 80°C
环境要求	工作湿度	≤95%RH

注:由于应用现场的情况比较复杂,负载大多是感性、阻性和容性混合存在,我公司设备的继电器触点的负载能力为电阻负载,因此用户在使用此模块的继电器驱动负载时,负载功率不能太大,如果负载类型不确定或负载过大,建议增加中间继电器或固态继电器进行驱动。

3、硬件复位

操作不当导致设备参数设置混乱,或 WEB 网页和配置软件均无法连接设备时,用户可通过硬件复位按键对设备的参数恢复出厂默认值。

用卡针插入 EIO0804I 的 "RES" 孔并按下不要松开,这时设备的 "CFG" 指示灯会按照 1 秒的周期进行闪烁,闪烁三次后设备会将参数恢复到出厂默认值并重启。



第三章 常规故障排除

1、上电后通讯指示灯或电源灯不亮

- 检查电源是否接好
- 检查电源极性是否连接正确
- 检查电源电压是否在正常范围内
- 如果电源正常,则可能是设备硬件故障请联系我们

2、使用浏览器无法打开设备配置网页

- ◆ 检查网络,看 LAN 网口网络连接指示灯是否正常闪烁
- 查看上位机的 IP 地址与设备的 IP 是否为同一网段
- 如果不知道设备 IP 地址,可以用配置软件进行搜索,看能否找到设备
- 如果配置软件也找不到,可将设备恢复出厂设置,并用默认 IP 访问 (PC 的网络参数要设置正确)

3、用网页配置参数后重启新参数没有生效

- 设置完参数后是否进入"保存/重启"页面,点击"提交"按钮
- 检查参数是否设置正确
- 有可能设备存储空间问题,请联系厂家

4、使用配置软件无法找到设备

- 检查网络连接是否正常
- 检查计算机网络设置,是否支持串口服务器所在的网段
- 检查网络中是否存在 IP 冲突
- 关闭电脑防火墙

5、忘记设备密码或忘记设备 IP 地址

● 使用复位键 (RES) 恢复出厂设置

6、设备正常工作但数据通讯不正常

- ◆ 检查 EIO 采集控制设备与终端设备的数据线是否连接正确
- ◆ 检查 EIO 模块通道状态、端口号等系列参数设置是否正确、一致

第7页




附 1: EIO0804I 设备出厂默认参数

参数类别	参数名称	默认值
	设备 IP	192.168.1.5
网络参数	子网掩码	255.255.255.0
	网关	192.168.1.1
	工作模式	TCP Server
通讯参数	本地端口	502
迪叭参 奴	通讯协议	Modbus
	上报	禁能
	工作模式	数据传输
	波特率	4800
	停止位	1
串口参数	校验位	无校验
	网络模式	TCP Server
	TCP 最大连接数	1
	数据转换模式	DTU
DI 檢入海港	通道类型	输入 (不可更改)
DI 输入通道	事件类型	NO
	通道类型	输出 (不可更改)
DO 松山沼岩	初始状态	高电平
DO 输出通道	输出模式	LEVEL
	安全时间	5000ms
	安全状态	高电平
I/O 遥控	启用 IO 遥控	否
系统登录密码	admin (包含 \	WEB 网页和配置软件)



附 2: 设备应用


IPCSUN 采集设备I/O输入应用

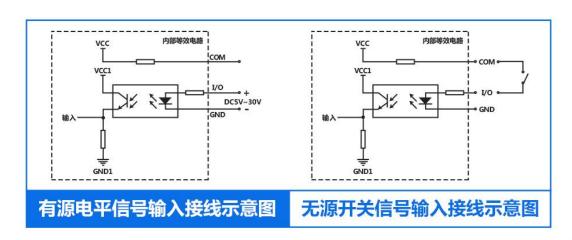

 I/O通道
 有源电平信号
 高电平为 "1" : +5.0V~30V 低电平为 "0" : 0~+3.0 V

 输入参数
 开路状态为 "0" 闭合状态为 "1"

IPCSUM 继电器输出应用

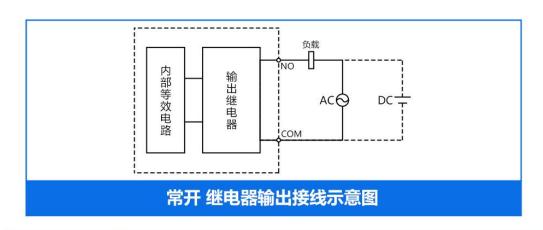

常开 电磁继电器 **继电器类型** 10A 277VAC / 30VDC



附 3: 修订历史

版本号	修订日期	更改内容
V1.0	2019.03	创建文档
V2.0	2020.11	全新内容整理及排版

公司联系方式

郑州捷宸电子科技有限公司

通讯地址: 郑州市二七区中物科技园 10 号楼 1 单元 3 层

400 客服: 400-800-7687

传真号码: (86)0371-86225120

服务信箱: ipcsun@zzjiechen.com

服务网址: www.ipcsun.com