

DNET102

CAN+串口转以太网模块

产品数据手册

目 录

第一章 概 述.....	1
1、关于产品.....	1
2、主要特点.....	1
3、应用领域.....	2
第二章 设备入手指引.....	3
1、装箱清单.....	3
2、关于产品.....	3
2.1 产品外观.....	3
2.2 产品尺寸.....	4
2.3 安装尺寸.....	4
2.4 指示灯说明.....	5
2.5 接口说明.....	5
2.6 技术参数.....	6
2.7 CAN 口滤波功能.....	6
3、硬件复位.....	7
第三章 常规故障排除.....	8
1、上电后通讯指示灯或电源灯不亮.....	8
2、使用浏览器无法打开设备配置网页.....	8
3、用网页配置参数后重启新参数没有生效.....	8
4、使用配置软件无法找到设备.....	8
5、忘记设备密码或忘记设备 IP 地址.....	8
6、设备正常工作但数据通讯不正常.....	8
附 1：DNET102 设备出厂默认参数.....	9
附 2：TCP 和 UDP 默认被占用端口.....	10
附 3：修订历史.....	10
公司联系方式.....	10

第一章 概述

1、关于产品

DNET102为工业级以太网+串口和CAN-Bus数据转换模块，其内部集成了1路CAN-Bus接口、2路复合型串口和一个以太网接口，以及完整的TCP/IP 协议栈，可轻松完成CAN-Bus网络和以太网以及串口的互联互通。

2、主要特点

DNET系列模块的电子电路、产品接口均采用工业级设计，拥有高等级防浪涌及雷击电气隔离保护，高电磁兼容性，且设有专门的接地端子，具有很强的防护等级，可在恶劣电气环境中长期稳定工作。

- ★ 采用工业级 32 位 ARM9 处理器，主频 300MHz，内存 64M，Flash256M，实时处理能力极强
- ★ 10/100M自适应以太网接口，支持动态IP（DHCP）和静态IP
- ★ 支持 TCP Server, TCP Client、UDP、虚拟串口、背靠背连接等多种使用方法
- ★ 支持DNS域名解析功能，方便远程监控
- ★ 工作端口、目标IP和目标端口均可灵活设置
- ★ CAN数据和以太网数据双向透明传输，集合串口服务器和Modbus 网关功能
- ★ CAN口数据支持缓冲，可根据需要进行灵活分帧
- ★ CAN口工作模式、通讯速率可根据需要灵活配置，最高通讯速率可达1Mbps
- ★ CAN口支持滤波功能，可根据需要设置滤波参数，保持高效通信
- ★ 网络电气断开后自动断开TCP连接，保证整个网络的TCP连接可靠建立
- ★ 支持Web/PC专业配套软件等多种参数配置方式，配置参数方便灵活
- ★ 具有自动报告设备IP地址的功能
- ★ 设有密码保护，具有较高的安全等级
- ★ 网口和CAN通讯口都有独立的指示灯，方便指示工作状态
- ★ 具有Reset键，可在系统参数配置混乱的情况下恢复到出厂设置
- ★ 工作电压范围宽，电源具有良好的过流过压、防反接保护功能
- ★ 所有CAN信号进行电气隔离及防雷击浪涌处理

- ★ 支持在线更新固件，方便用户对设备进行更新
- ★ 采用高档金属外壳，外观精致，有效保护产品稳定运行
- ★ 支持注册功能，方便对接云平台
- ★ 支持CAN中继器功能

3、应用领域

DNET 系列高性能工业级转换器，广泛应用于以下行业：

- ◆ PLC 自动控制
- ◆ 集装箱信息管理
- ◆ 电梯控制系统
- ◆ 空调自动控制系统
- ◆ 交通自动化控制
- ◆ 楼宇小区自动化与安防
- ◆ 智能家居
- ◆ 机器人控制
- ◆ 电力高温高压监控
- ◆ 环境监测系统
- ◆ 汽车信号监测与控制
- ◆ 重型机械、气动设备控制
- ◆ 矿山、矿业设备控制
- ◆ 新能源系统的监测

第二章 设备入手指引


1、装箱清单

在使用本产品前, 请根据产品装箱清单仔细核对附件、产品合格证及用户保修卡是否齐全, 若发现缺失, 请立即与销售商或厂家联系。


序号	名称	数量	单位	备注
1	DNET102 设备	1	台	
2	12V 电源适配器	1	个	
3	1.5 米网线	1	根	
4	DC 母头转接线	1	根	
5	产品合格证	1	张	
6	用户保修卡	1	张	
7	售后服务卡	1	张	

2、关于产品


2.1 产品外观

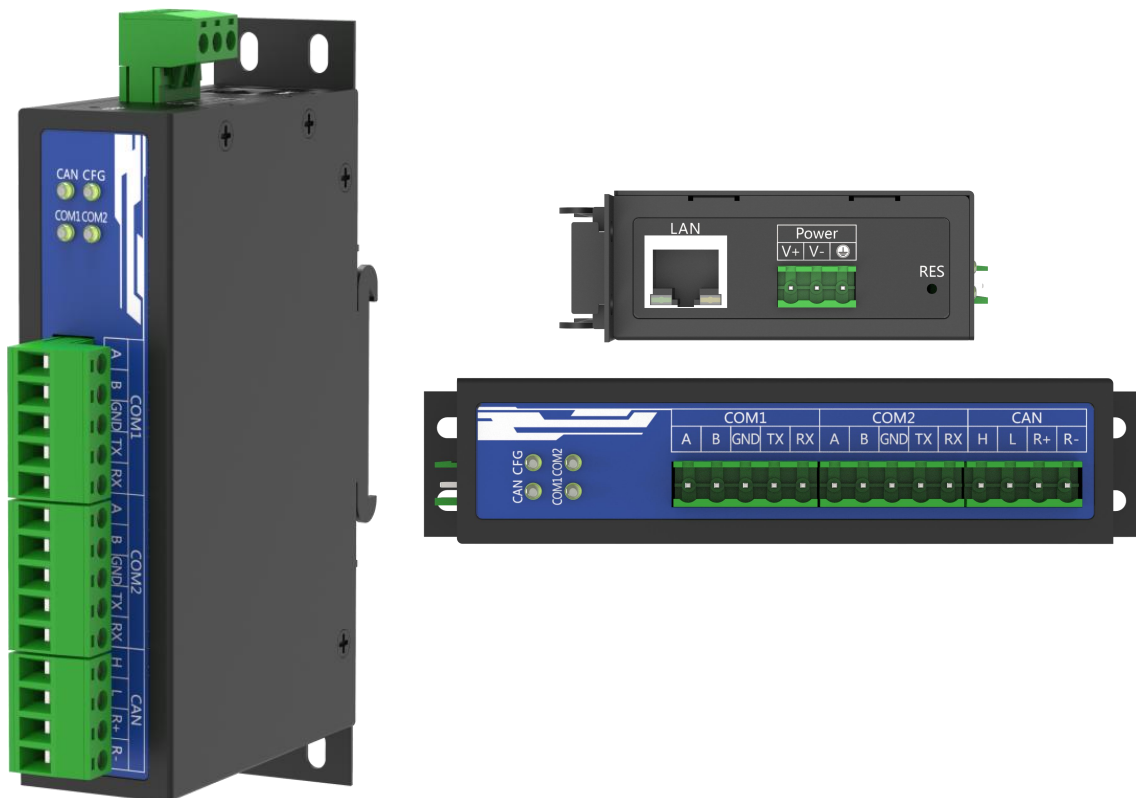

2.2 产品尺寸

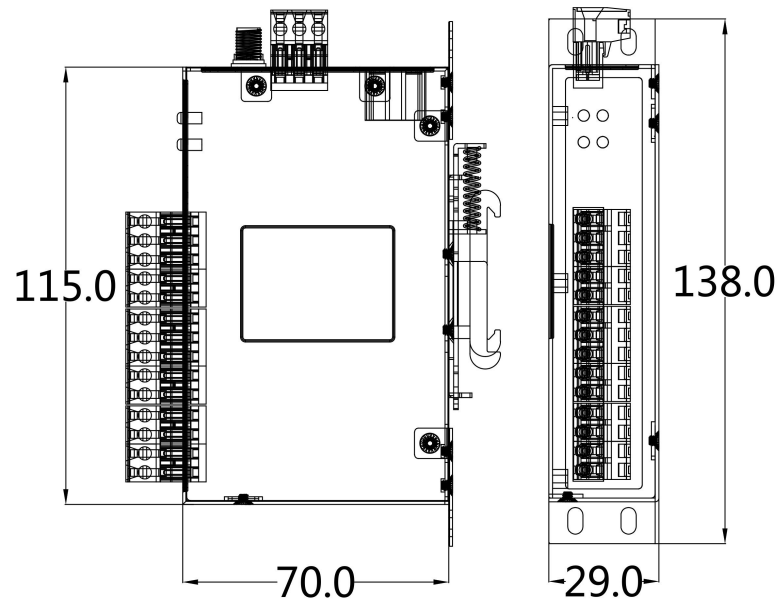

2.3 安装尺寸

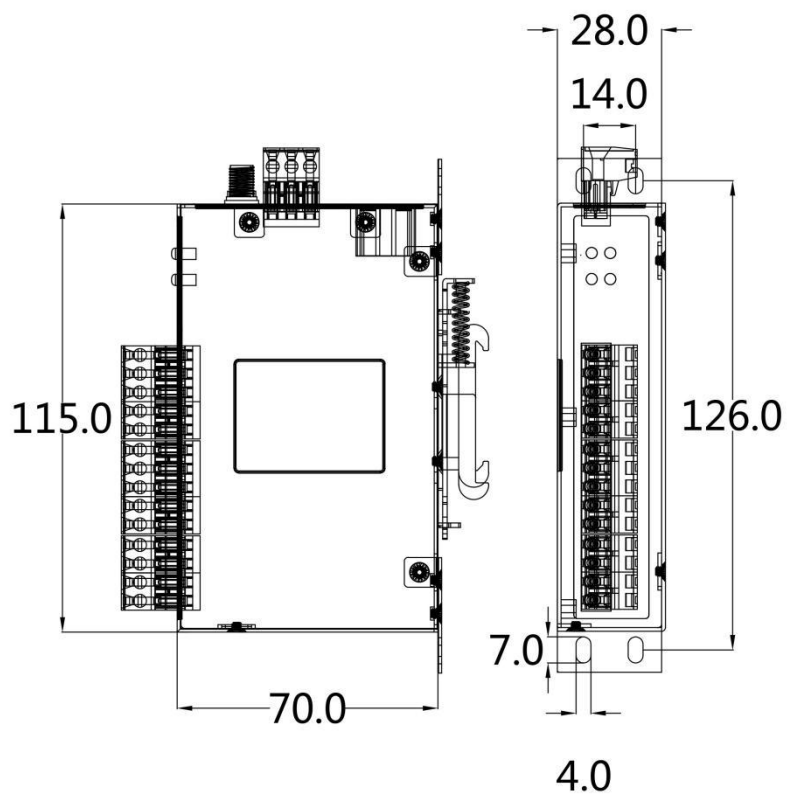

2.4 指示灯说明

指示灯名称	指示灯定义
COM1 - COM2	串口通讯指示灯 分别对应串口 1-串口 2。当串口上有数据流时，则对应的指示灯会出现闪烁；没有数据流时，指示灯常亮。用户可通过这个信号灯了解设备串口的数据交互情况。
CAN	CAN 口通讯指示灯 当某个 CAN 口上有数据流时，对应指示灯会出现闪烁；没有数据流时，指示灯常亮。用户可通过该信号灯了解设备 CAN 口的数据交互情况。
CFG	系统复位指示灯 设备正常工作时，此灯常灭；当用户按下系统复位按键时，该灯进行闪烁，闪烁三次后设备会将参数恢复到出厂设置并自动重启。

2.5 接口说明

接口名称	接口定义
LAN	10/100M 局域网自适应网口。
COM1-2	复合型串口通道，支持 RS232/RS485。A、B 对应 RS485 串口，TX、RX、GND 对应 RS232 串口。
CAN	H：对应该路 CAN 信号 H。
	L：对应该路 CAN 信号 L。
	R+、R-对应该路 CAN 口匹配电阻高低电平端，用户使用时需要短接 R+、R-。
RES	复位按键孔。当设备参数设置混乱，或无法对设备进行参数设置时，可用卡针插入“RES”孔并按下不要松开，这时“CFG”指示灯会按照 1 秒的周期进行闪烁，闪烁三次后设备会将参数恢复到出厂默认值并重启。
V+/V-	模块供电接口，电压范围 DC9V-30V。V+为电源正极，V-为电源负极。
	模块接地端口。设备可靠接地后，能提高设备工作的稳定性。

注：同一个串口通道支持 RS232 和 RS485 两种信号，但是同时只能使用这两种信号中的一种，否则会造成设备通讯异常，用户在使用中请注意。

2.6 技术参数

参数类别	参数项	参数值
串口参数	串口类型	2 路复合型串口通道 (RS232/485)
	接口形式	工业接线端子
	波特率	1200-115200bps
	工作方式	TCPServer/TCPClient/UDP
	支持位数	7、8 位
	停止位	1 位和 2 位
	校验方式	奇校验、偶校验、无校验
CAN 参数	通讯速率	5-1000K
	工作模式	TCPServer/TCPClient/UDP
防护参数	串口	500W 电气防护
		30V/100mA 过流保护
	CAN 口	1KV 电磁隔离保护
	电源	6000W 雷击浪涌
	网口	2KV 电磁隔离保护
电源参数	电压	DC9V-30V
	功率	≤1.5W
环境要求	工作温度	-40℃ ~ 80℃
	工作湿度	≤85%RH
	存储温度	-40℃ ~ 80℃
	存储湿度	≤95%RH

备注：在工作模式为TCP Server时，最大支持16个TCP客户端连接。

2.7 CAN 口滤波功能

DNET102设备的CAN口具备滤波功能，用户在使用时可根据需要进行设置（注：滤波功能所设置的条件，是需要保留的CAN帧所满足的条件，也就是说滤波后的CAN信息均是满足

设定条件的CAN帧，不在设定ID范围内的CAN帧，将被过滤掉)，其各项参数定义如下：

参数项	参数定义
滤波使能	是否使用滤波功能，勾选为使能，不勾选为禁能
SFRAME	滤波对标准帧有效
EFRAME	滤波对扩展帧有效
ID 范围	通过帧 ID 对 CAN 帧进行滤波，ID 不在该范围内的 CAN 帧，将不被接收。 标准帧取值范围：000-7FF，扩展帧取值范围：00000000-1FFFFFFF
转发间隔	向以太网口转发 CAN 信息的时间间隔。若设置为 0，则每一条 CAN 信息均转发。若设置为有效值，则该时间段内只转发一条。 取值范围 0-9999,单位为 100ms
勾选框	勾选为启用当前“滤波组”，不勾选则不启用

3、硬件复位

操作不当导致设备参数设置混乱，或 WEB 网页和配置软件均无法连接设备时，用户可通过硬件复位按键对设备的参数恢复出厂默认值。

用卡针插入 DNET102 顶部的“RES”孔并按下不要松开，这时设备正面的“CFG”指示灯会按照 1 秒的周期进行闪烁，闪烁三次后设备会将参数恢复到出厂默认值并重启。

第三章 常规故障排除

1、上电后通讯指示灯或电源灯不亮

- 检查电源是否接好
- 检查电源极性是否连接正确
- 检查电源电压是否在正常范围内
- 如果电源正常，则可能是设备硬件故障请联系我们

2、使用浏览器无法打开设备配置网页

- 检查网络，看 10/100M 网口网络连接指示灯是否正常闪烁
- 查看上位机的 IP 地址与设备的 IP 是否为同一网段
- 如果不知道设备 IP 地址，可以用配置软件进行搜索，看能否找到设备
- 如果配置软件也找不到，可将设备恢复出厂设置，并用默认 IP 访问（PC 的

网络参数要设置正确）

3、用网页配置参数后重启新参数没有生效

- 设置完参数后是否进入“保存/重启”页面，点击“保存”按钮
- 检查参数是否设置正确
- 有可能设备存储空间问题，请联系厂家

4、使用配置软件无法找到设备

- 检查网络连接是否正常
- 检查计算机网络设置，是否支持 CAN 转换模块所在的网段
- 检查网络中是否存在 IP 冲突
- 关闭电脑防火墙

5、忘记设备密码或忘记设备 IP 地址

- 使用复位键（RES）恢复出厂设置

6、设备正常工作但数据通讯不正常

- 检查串口设备与 CAN 转换模块的串口接口定义是否一致
- 检查 CAN 转换模块工作模式、通讯速率等系列参数设置是否正确

- 检查串口设备波特率与串口波特率是否一致

附 1: DNET102 设备出厂默认参数

参数类别	参数名称	默认值
设备网络参数	设备 IP	192.168.1.5
	子网掩码	255.255.255.0
	网关	192.168.1.1
串口基本参数	波特率	9600
	数据长度	8
	停止位	1
	校验位	无校验
串口网络参数	工作模式	UDP
	TCP 最大连接数	50
	本地端口号	COM1——7000 COM2——7100
	数据处理模式	DTU
CAN 参数	通讯速率	20K
	缓冲使能	Enable (使能)
	分包帧数	40
	分包间隔	10 (ms)
	清空缓冲	勾选
	滤波使能	不勾选
CAN 操作	工作模式	TCP Server
	TCP 生存时间	50 (秒)
	本地端口	5000
系统登录密码	admin (包含 WEB 网页和配置软件)	

附 2：TCP 和 UDP 默认被占用端口

序号	协议	端口
1	网络状态	15
2	名称服务器	42
3	DNS	53
4	DHCP	67、68
5	HTTP	80
6	SNMP	161、162
建议客户使用端口号为：1000-60000		

附 3：修订历史

版本号	修订日期	更改内容
V1.0	2020.12	创建文档
V2.0	2021.11	进行完善和修改

公司联系方式

郑州捷宸电子科技有限公司

通讯地址：河南省郑州市二七区中物科技园 10 号楼 3 层

400 客服：400-800-7687

传真号码：(86)0371-86225120

服务信箱：ipcsun@zzjiechen.com

服务网址：www.ipcsun.com